


# OWNER'S MANUAL

# NetWorks™<sup>+</sup>

NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

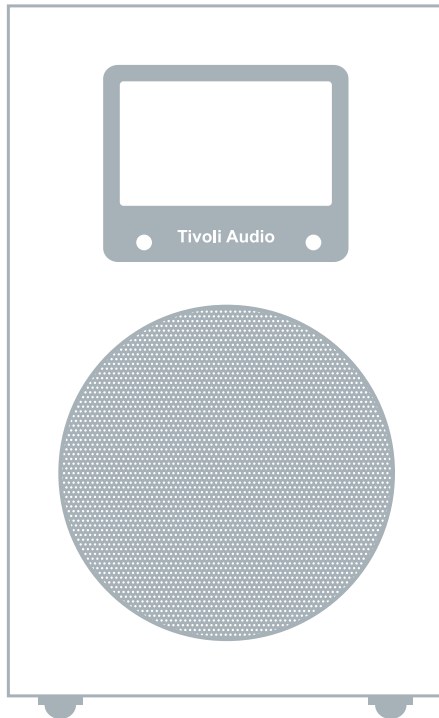

**Tivoli Audio™**

# NetWorks™ +

## NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

### Indhold:

Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse .....	3
Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner .....	5
Knapper på bagpanelet .....	7
Indgange og udgange .....	8
Indstilling af internetstationer, Tilføjelse af nye stationer, SuperBuffer™ .....	9
Tivoli Audio-equalizer, Favoritter, Mine egne stationer, Stationsssøgning .....	10
Podcast, Lokale stationer, Indstilling af tid og dato .....	10
Sprog, Nulstilling, Information, Softwareopgradering, Indstilling af alarm .....	11
Streaming af musikfiler fra en computer .....	12
Indstilling af DAB-stationer .....	14
DAB- og FM-modtagelse, Sluk display .....	15
Placering, Rengøring, Fejlsøgning .....	16
Displaybeskeder .....	17
Garanti .....	18
Specifikationer .....	19

## Vejledning til NetWorks+

Tillykke med din nye NetWorks+-radio med DAB, FM og WiFi. Vi tror på, at NetWorks+ er en af markedets bedste bordradioer. Der findes ikke bedre lyd kvalitet, mere enestående funktioner og et mere karakteristiske design, end på denne radio.

Vi har taget os den frihed at forudindstille nogle forskellige internetradiostationer. Når du har sluttet NetWorks+ til din internetforbindelse, kan du undersøge de forudindstillede stationer og nyde musikken, mens du læser denne brugervejledning.

Tag dig tid til at læse denne sikkerheds- og brugervejledning for at få det fulde udbytte af din nye radio. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din lokale forhandler eller distributor.

**Gem den originale indpakning, hvis du skulle få brug for at sende din radio, da skader i forbindelse med forsendelse ikke dækkes af fabriksgarantien.**

Tak, fordi du valgte Tivoli Audio, og vi håber, at du vil få glæde af din nye NetWorks+-radio.

## Om Tivoli Audio

Tivoli Audio blev grundlagt af Tom DeVesto med det formål at designe elegante audio produkter, hvor kvalitet og brugervenlighed er kendetegnet. Som grundlægger og teknologisk udvikler har Tom DeVesto gennem en årrække haft virksomheder som Cambridge Soundworks, og senest med Advent og Kloss Video.

### I æsken med NetWorks+ skal følgende være inkluderet:

- Netledning - 2.74 meter
- Fjernbetjening (batteri installeret)
- USB kabel - 55.8 cm

### Før NetWorks+ tages i brug skal du have adgang til følgende:

- En bredbånds internetforbindelse.
- En trådløs (WiFi) router, som er forbundet til bredbåndsforbindelsen.
- Hvis der ikke er en trådløs (WiFi) forbindelse til rådighed, kan radioen forbindes via et ethernet kabel (ikke inkluderet).

## Sådan kommer du i gang:

1. Sørg for, at dit trådløse netværk er tændt og tilsluttet dit bredbånd.
2. Slut den medfølgende netledning til strømledningen nederst på NetWorks+, og stik den anden ende af ledningen i stikkontakten.
3. Tryk på tænd-/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller på midten af tophjulet på NetWorks+ for at tænde den.
4. Vælg "Internet Radio" (Internetradio) fra listen over lyd kilder.
5. Vælg den WLAN-landeregion, der er tættest på dig, selv hvis WiFi ikke bruges.
6. NetWorks+ scanner automatisk for alle trådløse netværk. Efter scanningen viser den navnene på de fundne trådløse netværk sammen med muligheder for at scanne igen, vælge en fast forbindelse (Ethernet)\* eller manuelt opsætte en trådløs konfiguration. Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) på fjernbetjeningen for at markere det ønskede netværk, og tryk derefter på Select

(Valg). Displayet viser "Connecting" (Forbinder). Når forbindelsen er oprettet, kan du begynde at bruge din NetWorks+.

\*Hvis du foretrækker at oprette forbindelse ved hjælp af et direkte Ethernet-kabel, skal du slutte kablet (medfølger ikke) til Ethernet-indgangen, som er placeret nederst på NetWorks+

7. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, er det, fordi dit netværk bruger sikkerhedskryptering. Du skal indtaste den korrekte adgangskode for at tillade, at NetWorks+ kan kommunikere med dit netværk. Koderne skelner mellem store og små bogstaver, så sørg for, at koden indtastes nøjagtigt, som den er konfigureret i dit trådløse netværk. Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) for at ændre tegnsiderne. Brug knapperne ◀▶ for at markere tegnene og knappen Select (Valg) for at indtaste tegnet. Når du har valgt alle tegn i din adgangskode, skal du trykke på tegnet '↵' (OK) for at sende din adgangskode.
  - a) symbolet '<' = rykker tilbage, hvis du laver en fejl
  - b) symbolet '↵' (OK) = send fuldstændig adgangskode
  - c) symbolet 'C' = annullerer processen og vender tilbage til forrige menuNår du vælger et mellemrumstegn, vil det blive vist som et mellemrum efterfulgt af en understregningsstreg, der indikerer placeringen for det næste tegn.

NetWorks+ vil nu oprette forbindelse til dit netværk.

Hvis NetWorks+ ikke kan oprette forbindelse i første forsøg, og du er sikker på, at du har indtastet adgangskoden korrekt, skal du trykke på symbolet '↵' for at gentage oprettelsen i stedet for at indtaste din adgangskode helt forfra.


Hvis dit netværk anvender en krypteret forbindelse, kan du slå dette fra, men du bør altid sørge for, at dit netværk stadig er sikret. Hvis der er flere tilgængelige netværk, bør du kun oprette forbindelse til det netværk, som du har retmæssig adgang til.

Hvis du aldrig har prøvet at starte en netværksscanning, kan du gøre det ved at gå ind i menuen "Internet Setup" (Opsætning af IR) og vælge "Scan NetWorks+" (Scan netværk). Menuen "Internet Setup" (Opsætning af IR) giver dig også mulighed for at få vist og redigere de aktuelle indstillinger.

**Fast/trådløs forbindelse:** Når du skifter fra trådløs til fast forbindelse, skal du, når du har sluttet Ethernet-kablet til indgangen nederst på din NetWorks+-radio, gå ind i "Internet Setup" (Opsætning af IR) i menuen. Vælg derefter "Manual Settings" (Manuelle indstillinger) og "Wired" (Kablet). Sørg for, at kablet er tilsluttet, før du skifter til fast tilstand. Den trådløse forbindelse deaktiveres, og der vil ikke blive vist signalstyrke i displayet. Når du skifter fra kablet til trådløs forbindelse, skal du i stedet for at vælge "Wireless" (Trådløs) vælge "Scan for NetWorks+" (Scan for netværker) i menuen "Internet Setup" (Opsætning af IR) og begynde på Trin 6 under 'Sådan kommer du i gang'.

**Modtagelse af WiFi-signal:** WiFi-antennen er indbygget i NetWorks+. Placering af NetWorks+ for den bedste modtagelse af WiFi-signal. Modtagelse kan påvirkes af din boligs konstruktion samt andre forstyrrelseskilder. I internetradio- og musikafspillertilstandene vil displayet vise WiFi-signalmødtagelse i nederste højre hjørne. Det vises ikke, når du bruger et Ethernet-kabel. Bemærk: WiFi-netværk kan sommetider afgive lav støj i lydsignalet. Dette er ikke en fejl i NetWorks+-radioen.


## Guide til funktioner (Top):

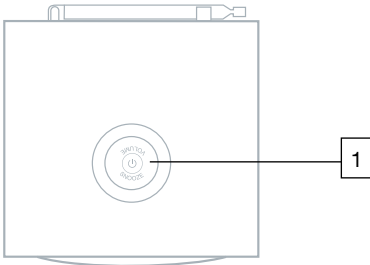

1. **TÆND/SLUK/LYDSTYRKE/SNOOZE/LYDLÆS:** Tryk kortvarigt på midten af kontrolhjulet for at tænde NetWorks+. Tryk og hold midten af kontrolhjulet nede for at slukke NetWorks+. Drej hjulet med uret for at øge lydstyrken og mod uret for at formindske lydstyrken. Tryk på midten af hjulet for at aktivere Snooze, når alarmen er blevet aktiveret. Snooze-tidsrummet er fastsat til 7 minutter. Tryk på midten af hjulet for at slå lyden fra. Displayet vil vise et ikon af en højttaler med en streg henover. Tryk igen for at slå lyden til eller juster lydstyrken.

## Guide til funktioner (fjernbetjening):

1. **SOURCE (KILDE):** Tryk for at se listen over hovedkilder (internetradio, DAB, Musikafspiller, Ekstren, FM), og brug knapperne ▲▼ (Op/ned) og knappen Select (Valg) for at vælge den ønskede kilde. Når NetWork+ er indstillet til internetradio, DAB eller FM, viser displayet den sidst indstillede kanal.
2. **POWER (TÆND/SLUK):** Tryk for at tænde eller slukke NetWorks+. Radioen tændes på den sidst brugte kilde.
3. **VOLUME +/- (LYDSTYRKE +/-):** Tryk på knappen + for at øge lydstyrken eller på knappen - for at formindske lydstyrken. Hvis lyden er forvrænget, kan du formindske lydstyrken for at undgå at skade højttaleren. Hvis du justerer lydstyrken, mens lyden er slået fra, vil dette annulleres.
4. **▲▼ (Op/ned):** Tryk kortvarigt på disse knapper for at rykke op eller ned i menuen.
5. **◀▶:** Tryk for at bladre gennem siderne i hovedmenuen. Bruges også til fremhævnning af tegn ved indtastning af navn på en internetkanal eller ved indtastning af adgangskode (hvis dit netværk kræver det). Tryk på og hold den højre pil nede for at gemme en indstillet internetkanal under favoritter.
6. **SELECT/MENU (VALG/MENU):** Tryk kortvarigt for at vælge det fremhævede element i menuen med en pil, eller tryk og hold nede for at gå ind i hovedmenuen.
7. **MUTE/SNOOZE (LYDLØS/SNOOZE):** Tryk for at slå lyden fra (et ikon af en højttaler med en streg henover vises på displayet), når enheden spiller, og tryk igen for at slå lyden til, eller juster lydstyrken. Tryk for at deaktivere alarmen i 7 minutter, når alarmen lyder. Alarmen vil lyde igen efter 7 minutter. Under Snooze vises en nedtælling på displayet, undtagen når det analoge ur vises. Snooze-tidsrummet kan ikke justeres.

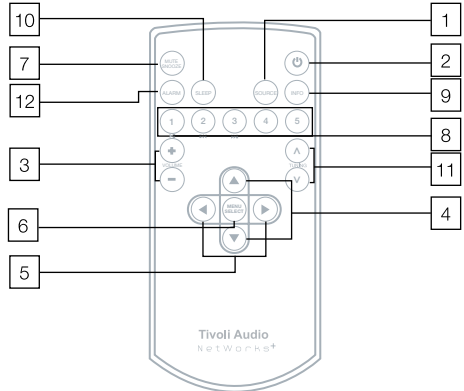

8. **PRESETS #1-5/music player controls (FORUDINDSTILLING NR. 1-5/Musikafspilningsknapper):** Din NetWorks+ har fem internetradiokanaler, der allerede er indstillet på de forudindstillede kanaler. Hvis du vil udskifte dem med dine egne kanaler, skal du trykke på og holde en forudindstillingsknap nede for at gemme den aktuelle indstillede kanal. "Preset Saved" (Forudindstilling gemt) vises kort på displayet. Når kanalen er gemt, skal du kortvarigt trykke på forudindstillingsknappen for at lytte til den kanal, som er tilknyttet dén forudindstillingsknap. Der er 5 forudindstillinger til internetradio, 5 til DAB og 5 til FM. Hvis der ikke er gemt nogen kanaler, og du trykker på forudindstillingsknappen, vil displayet vise "Preset Empty" (Tom forudindstilling). Forudindstillinger kan ikke gemmes i musikafspillertilstanden. Dette virker ikke, når kildemenuen vises.
9. **INFO:** I internetradiotilstanden vil knappen Info skifte mellem aktuel status ("Playing" (Afspiller) eller "Station unavailable" (Kanal utilgængelig)), lydformat, kanalbeskrivelse, genre og kanalplacering. Hver gang en kanal indstilles, vil Info-kategorien vise den aktuelle afspilningsstatus. Ved afspilning af podcasts vil gentagne tryk på infoknappen vise Episode navn, Beskrivelse, Programbeskrivelse, Genre og Lokation. I DAB mode vil gentagne tryk på infoknappen vise Status, Frekvens, Navn, Genre, Signal fejl og Bit rate/format.
- I musikafspillertilstand for Shared Media (Delte medier), vil knappen Info skifte mellem kunstner, sang, album og format. For Shared Folders (Delte mapper) og USB-udstyr vil knappen Info skifte mellem filnavn, sti og format.
- I FM-tilstand vil knappen Info skifte mellem radiotekst, kanalfrekvens og programtype, hvis RDS er tilgængelig. Hvis én af kategorierne ikke findes for den pågældende kanal, vil infokategorien være tom.
10. **SLEEP (SOVE):** Tryk for at starte timer-afbrydelse efter 20 minutter. NetWorks+ vil vise den tilbageværende tid til timer-afbrydelse og automatisk slukke efter 20 minutter. Tryk igen for at annullere timer-afbrydelsen. Sovetiden kan ikke justeres.
11. **TUNING +/- (INDSTILLING +/-):** I FM-tilstand kan disse knapper bruges til at rykke op eller ned i FM-frekvenserne. Tryk i 2 sekunder, og slip for at scanne opad eller nedad til den næste stærkeste FM-kanal. I hovedmenuen under "Scan setting" (Scanningsindstilling) kan du vælge scannings følsomhed fra kun "Strong stations" (Stærke kanaler) eller "All stations" (Alle kanaler). Valg af "All stations" (Alle kanaler) vil få radioen til at stoppe ved flere kanaler, inklusive forstyrrelser. Når du indstiller FM-kanaler fra NetWorks+'s bagpanel, skal du bruge knapperne ▲▼ (Op/ned).
12. **ALARM:** Tryk for at få adgang til alarmmenuen med NetWorks+ tændt eller slukket. Læs mere under "How To set the Alarm" (Sådan indstilles alarmen).


Fjernbetjeningens sensor er placeret i nederste venstre hjørne på displayet på forsiden. Peg fjernbetjeningen mod denne placering. Sollys på sensoren kan sommetider skabe en uregelmæssig virkemåde.

Ved udskiftning af fjernbetjeningens batteri bør du benytte et 3V lithium-knappcellebatteri af et kendt mærke med modelnummeret CR2025. Sæt batteriet i, så den positive side vender opad. Bortskaf batteriet i henhold til dit lands bestemmelser. Batteriet må ikke brændes.

Når du bruger fjernbetjeningen tæt på frontpanelets fjernbetjeningssensor, kan du måske se, at displayet blinker. Dette er normalt.

## Guide til funktioner (Bagpanel):

Knapperne på bagsiden kan styre radioens basale funktioner, hvis fjernbetjeningen er bortkommet.

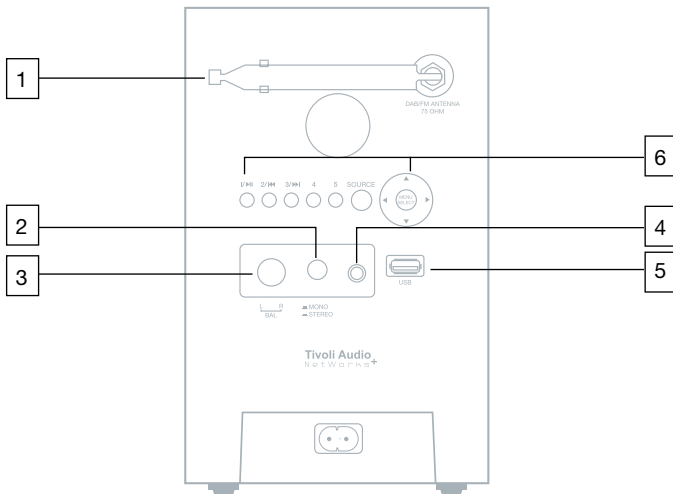


- DAB/FM ANTENNA (DAB/FM-ANTENNE):** Forlæng og rotér teleskopantennen for den bedste modtagelse. På steder med stærkt FM-signal vil modtagelsen normalt blive bedre ved at forkorte antennen længde. Hold antennen trukket tilbage i låst position, når den ikke bruges, for at undgå skader. **ADVARSEL! DAB/FM-antennen er ikke beregnet til at kunne fjernes. Hvis du fjerner antennen, vil garantien bortfalde.**
- MONO/STEREO:** Tryk for kun stereo, når NetWorks+-højttaleren (ekstraudstyr) er tilsluttet. Displayet vil vise et "ST" for stereo. I FM-tilstand, når NetWorks+-højttaleren (ekstraudstyr) er tilsluttet, kan man afhjælpe støj ved at sætte knappen i mono-position ved dårlig FM-modtagelse. Displayet vil vise et "M", når knappen Mono/Stereo er i mono-position. Bemærk: Det er muligt, at kilden (som f.eks. en internetkanal) sendes i mono, selvom stereopositionen er valgt.
- BALANCE:** Lad denne knap være i positionen "Left" (Venstre), medmindre NetWorks+-højttaleren (ekstraudstyr) er tilsluttet. Når NetWorks+-højttaleren (ekstraudstyr) er tilsluttet, kan du dreje knappen til venstre eller højre for at justere lyden fra hver højttaler eller lade den være i midterpositionen for at afbalancere.
- HEADPHONE (HOVEDTELEFONER):** Slut hovedtelefoner (medfølger ikke) til denne variable udgang på 3,5 mm ministere (hunstik). Lydstyrken i hovedtelefonerne styres af hjulet på toppen af NetWorks+ og lydstyrkeknapperne på fjernbetjeningen. Når hovedtelefoner tilsluttes, vil lyden slås fra i hovedhøjttaleren. Undgå at lytte til høj musik i hovedtelefonerne for at undgå høreskader.
- USB:** Du kan slutte det medfølgende USB-kabel til USB-indgangen og derefter slutte din USB-enhed til kablet. Du kan også slutte en digital lagringsenhed (som f.eks. en hukommelsesnøgle) til denne USB 2.0-indgang af A-typen. Displayet vil kortvarigt vise "USB device found" (USB-enhed fundet). Sæt kilden til musikafspillertilstand, og vælg USB. Brug knapperne til musikafspiller (Forudindstillinger 1, 2 & 3) til at styre afspilningen. Alle spor af en kun-

stner eller i et album vil blive afspillet, indtil mappen er spillet færdig, og derefter gentages. Note: Nogle MP3 afspillere, inklusive ipod, bruger en speciel software for til afspille musik og oplade batteriet, som ikke kan genkendes af NetWorks+. I disse tilfælde vil displayet vises USB ikke supporteret. For at tilslutte disse MP3 afspillere, kan hovedtelefon udgangen bruges og kobles direkte til AUX Indgangen. MP3 afspilleren oplades Ikke via denne tilslutningsform. Sange eller album, der er købt i iTunes, bruger dette format. Hvis musikfiler er i Real Audio-format (.ra), bør de konverteres til MP3-, WMA, eller AAC format før afspilning i NetWorks+.

6. **PRESETS #1-5 (FORUDINDSTILLING NR. 1-5), SOURCE (KILDE), MENU/SELECT (MENU/VALG), ▲▼/◀▶ (OP/NED/FREM/TILBAGE):** Se "Guide til funktioner (fjernbetjening)".

## Guide til funktioner (bund):

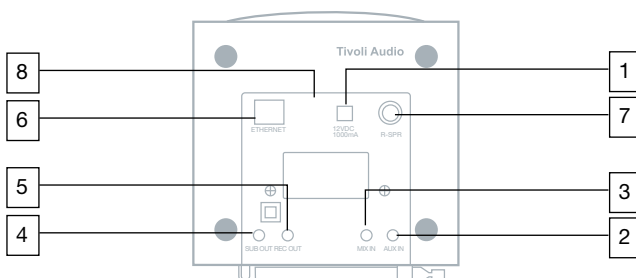

1. **12VDC/1A:** Slut en ekstern strømforsyning (ekstraudstyr) til denne indgang, eller brug en 12 V DC-adaptor med 1 A-sikring (ekstraudstyr) ved brug i båd eller campingvogn. Stikket skal være centerpositivt 5,5 mm/2,1 mm. Det er normalt, at den eksterne strømforsyning bliver varm ved brug. Denne indgang bør ikke bruges samtidig med indgangen til netledningen.
2. **AUX IN:** Du kan høre lyd fra en anden enhed som f.eks. en CD- eller MP3-afspiller ved at slutte enhedens lydudgang til denne stereoindgang 3,5 mm (hunstik). Bemærk: Det kan være nødvendigt at justere lydstyrken anderledes for en ekstern enhed end for radiotilstand.
3. **MIX IN:** Slut lydudgangen fra en computer til denne stereoindgang på 3,5 mm (hunstik). Computerens lyd vil derefter blive mixet med lyden fra hvilken som helst kilde, som NetWorks+ bruger. Computerens lydstyrke styres af computeren.
4. **SUB OUT:** Slut den ende af lydkalet, der fulgte med Tivoli Audio's Model Subwoofer (medfølger ikke) til denne udgang på 3,5 mm (hunstik).
5. **REC OUT:** Du kan optage fra NetWorks+ ved at slutte indgangene fra en optagelsesenhed (som f.eks. en kassetbebåndoptager) til denne faste stereoindgang på 3,5 mm (hunstik).
6. **ETHERNET:** Hvis der ikke er noget tilgængeligt WiFi-signal, eller hvis det er uregelmæssigt, kan du slutte et standard-Ethernet-kabel (medfølger ikke) til denne udgang.
7. **R-SPR:** Slut han-RCA'en fra NetWorks+-højttaleren (ekstraudstyr) til denne RCA-udgang (hunstik), juster Balance-knappen til midterpositionen og placer Mono/Stereo-kontakten i stereo-positionen. Buk tilslutningskablet til NetWorks+-højttaleren, så NetWorks+-radioen står sikkert fast.
8. **POWER CORD INPUT (INDGANG TIL NETLEDNING):** Indsæt den rette ende af den medfølgende netledning sikkert i indgangen, og slut den anden ende af ledningen i en stikkontakt. Hvis NetWorks+ skades på grund af brug af forkert netspænding, dækkes dette ikke under fabriksgarantien.

## Internetradio tilstand – indstilling af kanaler:

1. I internetradiotilstanden skal du trykke på og holde knappen Select (Valg) nede for at komme ind i hovedmenuen.
2. Vælg "Station List" (Kanalliste).
3. Vælg "Stations" (Kanaler) (eller "Podcasts").
4. Vælg derefter Location (Placering), Genre eller Station Search (Kanalsøgning), og tryk på knappen Select (Valg). Location (Placering) lader dig vælge mellem lande. Genre lader dig vælge mellem formater. Find en detaljeret beskrivelse af Favorites (Favoritter) og Station Search (Kanalsøgning) i afsnittet "Menu options and specific features" (Menuindstillinger og specielle funktioner) på næste side.

**Bemærk:** Tivoli Audio kan ikke holdes ansvarlig for indhold i udsendelser.

## Lidt om internetkanaler:

### Tilføjelse af internetkanaler:

Hvis der er en internetkanal, som du ikke kan se i listen i menuen Stations (Kanaler), kan du sende en e-mail til Tivoli Audio (på engelsk) og bede om, at kanalen tilføjes: [addstation@tivoliportal.com](mailto:addstation@tivoliportal.com). I din e-mail bør du inkludere alle nødvendige oplysninger til at finde kanalen (kanalnavn, placering, webadresse osv.).

### Unavailable, Please try later (Utilgængelig, prøv igen senere):

Selvom denne meddelelse normalt vises, fordi kanalens webadresse ikke svarer, for mange lyttere eller en langsom forbindelse mellem serveren og NetWorks+-radioen, kan der være andre årsager. Nogle kanaler sender ikke hele døgnet eller hele ugen, og nogle er ikke altid online. Nogle kanaler ændrer også deres lydformater (codec) og/eller streamingprotokoller, hvilket kan resultere i, at kanalerne ikke længere vises i listen over Stations (Kanaler), selvom deres websider stadig er tilgængelige fra en computer. Andre kanaler kan ændre deres links. Du kan prøve at lytte til internetkanalen gennem en computer for at se, om resultatet er det samme.

Denne meddelelse kan også vises ved streaming af en musikfil fra en computer, hvis filen er beskadiget.

## Menuindstillinger og specielle funktioner:

**Bemærk:** Afkrydsningssymbolet ☺ bruges til at indikere den aktuelle indstilling.

1. **SuperBuffer™ (findes kun i hovedmenuen i internetradiotilstanden):** I hovedmenuen i internetradiotilstanden kan denne unikke funktion, som er udviklet af Tivoli Audio, øge buffer-tiden fire gange for at reducere udfaldsfrekvensen. Hvis du oplever, at en internetradiokanal jævnligt falder ud, skal du vælge "on" (til) for at aktivere denne funktion. Displayet viser "x4", når SuperBuffer™ er aktiveret. Indlæsning af kanaler kan tage lidt længere tid, når SuperBuffer™ er aktiveret. Udfald kan skyldes mange ting. SuperBuffer™ kan ikke fjerne alle udfald.
2. **Tivoli EQ (findes i hovedmenuen):** Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) og Select (Valg) for at justere bas og diskant. De justerede værdier vil blive vist i "User EQ" (Bruger-EQ). Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) og Select (Valg) til at slå Lydindtryk til eller fra. Det er anbefalet at aktivere Lydindtryk ved lav lydstyrke, da det forstærker høje og lave frekvenser, hvilket giver en mere naturlig lyd. Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) og Select (Valg) til at aktivere en af de forudindstillede

equaliserindstillinger. Valg af en forudindstillet EQ vil overskrive indstillingen af bas og diskant, men Lydindtryk vil ikke blive påvirket. Den "Flat" (Flade) EQ gendanner lydindstillingerne i NetWorks+ til fabriksstandard, hvilket betyder, at bas og diskant vil blive sat til nul. Hvis bas og diskant lige er blevet justeret, vil disse indstillinger dog stadig vises i "User EQ" (Bruger-EQ). Aktivér bas- og diskantindstillingerne igen ved at trykke på "User EQ" (Bruger-EQ). På menüsiden EQ indikerer tallene i højre side bas- og diskantindstillingerne.

- 3. Favorites (Favoritter) (findes kun i "Station list" (Kanalliste) i internetradiotilstanden):** Ud over at gemme fem forudindstillede internetradiokanaler kan du gemme stort set lige så mange internetkanaler, som du har lyst til, i menuen "Favorites" (Favoritter). Når du lytter til en internetkanal eller podcast, som du gerne vil gemme i Favorites (Favoritter), skal du trykke på den højre pileknop og holde den nede. Vælg, om du vil gemme kanalen i Favorites (Favoritter). Når du kommer ind i listen over Favorites (Favoritter), skal du vælge "Favorites" (Favoritter) eller "Podcasts" (hvis du også har gemt podcasts). Brug pileknapperne til at finde den kanal eller podcast, som du ønsker. Tryk på knappen Select (Valg) for at afspille kanalen/podcasten, eller tryk på den højre pileknop og hold den nede for at slette kanalen/podcasten.
- 4. My Added Stations (Mine egne kanaler) (findes kun i "Station list" (Kanalliste) i internetradiotilstand):** I kategorien "Stations" (Kanaler) findes en liste over alle de internetkanaler, som du har bedt Tivoli Audio om kun at føje til din radio.
- 5. Station Search (Kanalsøgning) (findes kun i "Stations" (Kanaler) i "Station list" (Kanalliste) i internetradiotilstanden):** Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) for at ændre tegnsiderne. Brug knapperne ◀▶ til at fremhæve tegn og knappen Select (Valg) til at indtaste tegnet.
  - a) symbolet '◀' = rykker tilbage, hvis du laver en fejl
  - b) symbolet '▶' (OK) = send kanalnavn
  - c) symbolet 'C' = annullerer processen og vender tilbage til forrige menuNår du vælger et mellemrumstegn, vil det blive vist som et mellemrum efterfulgt af en understregningsstreg, der indikerer placeringen for det næste tegn.
- 6. Podcasts (findes kun i "Station list" (Kanalliste) i internetradiotilstanden):** Podcasts er kort sagt optagelser af en lang række medier, især radioudsendelser og lyd fra tv-udsendelser, selvom der bestemt er mange andre kategorier. Det er en smart måde at lytte til tidligere udsendelser, som du er gået glip af eller vil høre igen.
- 7. Local Stations (Lokale kanaler) (findes kun i "Stations" (Kanaler) i internetradiotilstand):** Dette giver hurtigere adgang til kanaler i dit land i stedet for at søge efter Location (Placering).
- 8. Clock and Date (Ur og dato) (findes i "Settings" (Indstillinger):** For at få uret og datoen til at indstille sig automatisk, skal "Auto Ur/Dato" vælges i menuen og efterfølgende vælges "opdater fra internet", "opdater fra DAB", eller opdater fra FM (RDS). Til sidst vælges tidszone og endvidere om hvorvidt du vil gøre brug af automatisk sommer/vinter tidsjustering (DST). Vær opmærksom på at sommer/vinter tidsjustering kun virker hvis menuen er sat til at opdatere tiden via internettet. For at modtage automatisk opdatering af ur og dato i DAB & FM mode, skal signalet være til stede og radioen indstillet på en station der udsender denne information. Tivoli Audio kan ikke holdes ansvarlig for ikke retvisende ur og dato information ved automatisk opdatering, da dette signal udsendes af trediepart. For at indstille uret manuelt vælges "Clock" (Ur) i menuen "Settings" (Indstillinger) ved hjælp af knapperne ▲▼ (Op/ned) og knappen Select (Valg) for at indstille timetallet. Gentag for at indstille minuttallet, og tryk på Select (Valg) for at gemme. I samme menu "Settings" (Indstillinger) findes yderligere indstillinger af dato, urformat (tiden vises som tal eller som urskive i slukket tilstand) og 12- eller 24-timers format.
- 9. Language (Sprog) (findes i "Settings" (Indstillinger):** Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) og Select (Valg) for at vælge sprog.

- 10. Factory Re-Set (Fabriksstandard) (findes i "Settings" (Indstillinger)):** Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) og Select (Valg) for at nulstille til fabriksstandarden. Hvis du vælger "Yes" (Ja), vil en meddelelse spørge, om du vil bekræfte dette valg. En nulstilling til fabriksstandarden vil slette alle forudindstillinger, valg af sprog, Favorites (Favoritter), dato, ur, alarm, evt. WiFi-sikkerhedsadgangskode, equaliser-indstillinger og alle andre brugerdefinerede indstillinger. Hvis der mod forventning skulle opstå et driftsproblem, skal du tage stikket ud af NetWorks+ i et par sekunder og derefter sætte det i igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du prøve at lave en nulstilling til fabriksstandarder.
- 11. Info (findes i "Settings" (Indstillinger)):** Dette viser oplysninger om din NetWorks+-radio, som du kan blive bedt om at oplyse, hvis du ringer eller e-mailer til os om software eller reparation. Dette er ikke det samme som knappen Info på fjernbetjeningen.
- 12. Software Upgrade (Softwareopgradering) (findes kun i hovedmenuen under "Internet Setup" (Opsætning af IR) i internetradiotilstand):** En meddelelse vil automatisk vises i internetradiotilstanden og oplyse dig om, at ny software er tilgængelig. Du kan også se om en opgradering er tilgængelig ved at gå ind i "Internet Setup" (Opsætning af IR) i hovedmenuen i internetradiotilstanden og vælge "Software Upgrade" (Softwareopgradering). Det anbefales, at du tjekker for softwareopgraderinger efter den første opsætning af din NetWorks+ for at sikre, at softwaren fuldt opdateret. Det kan være nødvendigt at hente flere opgraderinger. NetWorks+ vil automatisk genstarte efter en fuldført opgradering.



**ADVARSEL!** Det er meget vigtigt, at NetWorks+ ikke slukkes, eller at stikket tages ud under en softwareopgraderingsproces, da radioen ellers skal til service for at kunne fungere igen.

## Sådan indstilles alarmen:

- Tryk på knappen Alarm på fjernbetjeningen, eller gå ind i menuen "Alarm" under "Settings" (Indstillinger). Alarm knappen på fjernbetjeningen fungerer også selv om NetWorks+ er slukket.
- Vælg Alarm 1 eller 2.
- Vælg "Time" (Tidspunkt). Juster timetallet med knapperne ▲▼ (Op/ned), og tryk på Select (Valg) for at gemme og gentage processen for minuttallet. En meddelelse vil bekræfte alarmtidspunktet, og alarmen er blevet indstillet. Vælg om du vil have alarmen til at ringe alle ugens dage på det valgte tidspunkt, eller kun på hverdage, eller kun en gang.
- Vælg den samme alarm igen for at ændre andre indstillinger, som f.eks. slå alarmen til eller fra, kilden som du ønsker at blive vækket til, alarmens lydniveau (indstilles ved hjælp af knapperne ▲▼ (Op/ned), og ikke de sædvanlige volumeknapper. Vælg "Save" (Gem) for at gemme ændringerne.



**Bemærk:** Du skal vælge "Save" (Gem) når du har lavet ændringer, ellers vil ændringerne ikke gemmes i hukommelsen.

- Hvis du bruger alarm menuen når NetWorks+ er slukket, skal du efterfølgende trykke på alarmknappen eller pil venstre (<) for at gå ud af menuen og gemme de valgte indstillinger.

**Hurtig indstilling af Alarm:** Hvis du ikke skal ændre på de gemte alarmindstillinger, men kun ønsker at slå alarmen til, trykkes og holdes alarmknappen nede for at vælge Alarm 1. Tryk igen og hold knapp nede for at vælge Alarm 2. Gentag for at vælge Alarm 1 & 2. Gentag fjerde gang for at afstille begge alarmer.

Ved strømsvigt bevares uret og alarmindstillingen via det indbyggede back-up batteri. Dog kan

indstillinger ikke ske hvis der ikke er strøm til radioen.

Hvis du vil vækkes til en internet- eller FM-kanal, skal du sørge for at kanalen sender på alarmtidspunktet. Hvis der er indstillet vækning til en internetradiokanal, der er utilgængelig eller det tager for lang tid at indlæse den, vil alarmer bruge en standardtone som erstatning. Hvis der er indstillet vækning til en internetkanal, og der er problemer med at oprette forbindelse til netværket, vil NetWorks+ muligvis ikke være i stand til at bruge standardtonen som erstatning. Hvis du indstiller alarmer og er i tvivl om dit netværks pålidelighed, kan du vælge vækning med Tone, DAB eller FM.

### **Når alarmer lyder, har du tre muligheder:**

- 1) Tryk på knappen Snooze for at deaktivere alarmer i 7 minutter;
- 2) Tryk på enhver af fjernbetjenings knapper (dog ikke Power eller Snooze) for at slukke alarmer, og for at fortsætte med musik.
- 3) Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke NetWorks+, og behold alarmindstillingen til næste dag. Hvis der ikke trykkes på nogen knap, vil musikken spille i en time og herefter slukke automatisk.

## **Opsætning af musikafspillertilstand:**

Få adgang til musikfiler fra en computer, der er tilsluttet samme netværk som NetWorks+, og afspil dem gennem radioen ved at konfigurere NetWorks+ til en af de to tilgængelige metoder: Shared Media (Delte medier) (UPnP: Universal Plug and Play) eller Shared Folders (Delte mapper) (CIFS), hvor sidstnævnte er den nemmeste metode. Shared Media (Delte medier) giver normalt også et bredere udvalg af søgekriterier.

Hvis du allerede har Windows Media Player 11 installeret på din computer sammen med musikfilerne, kan du gå videre til "Operating Shared Media after Setup" (Brug af Shared Media (Delte medier) efter opsætning) for at se, hvordan du kan begynde at streame.

Bemærk: Betegnelsen "pc" bruges udelukkende for nemheds skyld.

For yderligere information omkring streaming af musik fra en Apple computer, bedes du besøge vores portal på <http://tivoliportal.com>.

### **1. Shared Media (Delte medier) (UPnP): (ANBEFALET METODE!)**

Mediedeling bruger Windows Media Player (WMP) 11 og derover som medieserver. WMP 11 kan downloades fra Microsofts webside ([www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)). Share Media (Delte medier)-tilstanden kræver ikke særlig opsætning af NetWorks+, men din pc skal konfigureres til at tillade, at radioen får adgang til medierne. Du skal kun gøre det én gang, hvis du følger disse trin:

- 1) Bekræft, at din pc er tilsluttet samme netværk (fast eller trådløst) som NetWorks+.
- 2) Installér WMP 11, hvis det ikke allerede er installeret på din pc.
- 3) Åbn WMP 11. Tilføj nye mediefiler til biblioteket ved at klikke på fanen "Library" (Bibliotek) og "Add to Library" (Føj til bibliotek). Hvis mappelisten ikke vises, skal du klikke på "Advanced Options" (Avancerede indstillinger). Klik derefter på "Add" (Tilføj) og vælg de mapper, som skal tilføjes, og klik på "OK". Klik på "OK" igen for at lukke siden "Add to Library" (Føj til bibliotek).
- 4) Tænd NetWorks+, tryk på knappen Source (Kilde), vælg musikafspillertilstanden og derefter "Shared media" (Delte medier). Vælg din computers navn. NetWorks+ viser nu "Unauthorized" (Uautoriseret). Klik på fanen "Library" (Bibliotek) på din computer i WMP 11, og vælg "Media sharing" (Deling af medier). NetWorks+ vises nu som "Unknown Device" (Ukendt enhed).

Vælg den ukendte enhed og klik på "Allow" (Tillad), og derefter "OK". Tryk på knappen Select (Valg) igen for at give NetWorks+ adgang til menuen. Vælg "Music" (Musik) i menuen i NetWorks+, og vælg resten af indstillingerne på displayet indtil musikfilerne afspilles.

### Brug af Shared Media (Delte medier) efter opsætning:

- 1) Vælg musikafspillertilstanden under "Source" (Kilde) i NetWorks+.
- 2) Vælg Shared Media (Delte medier). NetWorks+ scanner for tilgængelige computere. Hvis der ikke findes nogen computere, vil displayet vise "Empty" (Tom). Ellers:
- 3) Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) til at fremhæve din computer, og tryk på Select (Valg).
- 4) Vælg fra de forskellige viste mediekategorier (Musik, Afspilningslister osv.). Bemærk: Valg af "Video" eller "Pictures" (Billeder) (hvis vist) vil resultere i, at displayet viser "Empty" (Tom). Den egentlige menustruktur herfra bestemmes af medieserveren, og ikke NetWorks+, og kan variere fra system til system. Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) til at fremhæve den fil, som du gerne vil afspille, og tryk på Select (Valg).

Som med USB-indgangen, kan musikafspilleren ikke afspille beskyttede musikfiler, der bruger Apples varemærkebeskyttede kodning. Sange eller album, der er købt i iTunes, bruger dette format. Hvis musikfiler er i Real Audio-format (.ra), bør de konverteres til MP3-, WMA, eller AAC format før afspilning i NetWorks+. Vær opmærksom på at der findes flere versioner af Real Audio formatet. Hvis en Real music fil ikke vil afspille, skal den konverteres til MP3 format før det kan afspilles via NetWorks+.

## 2. Shared Folders (Delte mapper) (CIFS): (WINDOWS XP HOME)

In order to set up the NetWorks+ to playback music stored on shared network drives computers, please follow the instructions below.

- 1) Tryk på knappen "Start" på din computer.
- 2) Vælg "All Programs" (Alle programmer).
- 3) Vælg "Accessories" (Tilbehør).
- 4) Vælg "Windows Explorer".
- 5) Find den mappe, som du vil dele.
- 6) Højreklik på mappen og klik på "Sharing and Security" (Deling og sikkerhed).
- 7) Gør et af følgende:
  - a) Hvis afkrydsningsfeltet "Share this folder on the network" (Del denne mappe på netværket) er tilgængelig, skal du markere feltet og klikke på "Okay" (OK).
  - b) Hvis afkrydsningsfeltet "Share this folder on the network" (Del denne mappe på netværket) ikke er tilgængelig, er din computer ikke på et netværk. Hvis du vil opsætte et hjemme- eller lille kontornetværk, skal du klikke på linket "Network Setup Wizard" (Guide til opsætning af netværk) og følge vejledningen for at aktivere fildeling. Når fildeling er aktiveret, skal du igennem denne procedure igen.
- 8) Tænd NetWorks+, tryk på knappen Source (Kilde), vælg musikafspillertilstand og "Shared folders" (Delte mapper).
- 9) Vælg arbejdsgruppens navn og derefter computerens navn. Vælg den ønskede mappe, og fortsæt for at vælge de mapper, som du vil have adgang til.

**Bemærk for Windows VISTA: Du skal aktivere Guest account (Gæstekonto) i manage user accounts (Administrer brugerkonti) i kontrolpanelet i VISTA og derefter tilføje adgang til enten "Everyone" (Alle) eller "Guest" (Gæst) på det delte drev. Du kan oprette en ny konto**

*til NetWorks+ med en adgangskode, hvis du er bekymret for sikkerheden. Kontoen Guest (Gæst) har som standard ingen adgangskode, så NetWorks+ vil oprette forbindelse til den ud fra fabriksindstillingerne.*

### **Brug af Shared Folders (Delte medier) (CIFS) efter opsætning:**

- 1) Vælg musikafspillertilstanden under Source (Kilde) i NetWorks+, og vælg "Shared Folders" (Delte mapper).
- 2) NetWorks+ søger efter alle tilgængelige domæner og viser alle fundne domæner. Dette kan tage et par minutter.
- 3) Når du har valgt et domæne, vises en liste over pc'er på domænet.
- 4) Vælg den PC, som du vil have adgang til.
- 5) Når et domæne og en pc er valgt, vil en liste over alle de delte mapper i systemet vises.
- 6) Vælg en mappe og en fil i den mappe.

Som med USB-indgangen kan musikafspilleren ikke afspille beskyttede musikfiler, der bruger Apples varemærkebeskyttede kodning. Sange eller album, der er købt i iTunes, bruger dette format. Hvis musikfiler er i Real Audio-format (.ra), bør de konverteres til MP3-, WMA, eller, ACC format før afspilning i NetWorks+. Vær opmærksom på at der findes flere versioner af Real Audio formatet. Hvis en Real music fil ikke vil afspille, skal den konverteres til MP3 format før det kan afspilles via NetWorks+.

## **DAB-tilstand:**

**Station List (Kanalliste):** Viser alle tilgængelige DAB-kanaler. Brug knapperne ▲▼ (Op/ned) til at fremhæve en bestemt kanal og knappen Select (Valg) til at indstille den kanal.

**Local Scan (Lokal scanning):** Søger kun efter lokale DAB-kanaler.

**Full Scan (Fuld scanning):** Søger i hele DAB-frekvensområdet. Denne scanning tager længere tid at fuldføre end Local Scan (Lokal scanning). Hvis du flytter NetWorks+ til en anden placering, skal du gennemføre en Full Scan (Fuld scanning), så radioen kan finde kanalerne på den nye placering.

**Manual Tune (Manuel indstilling):** Tryk på knapperne ▲▼ (Op/ned) for manuelt at indstille DAB-frekvenser, og tryk derefter på Select (Valg) for at gemme den viste frekvens.

**DRC:** Dynamic Range Control (Dynamisk områdekontrol) giver dig mulighed for at ændre lydniveauet på kanaler, så lave passager gøres højere for at kompensere for støjende omgivelser, eller hvis du lytter til radioen ved lav lydstyrke. Ikke alle DAB stationer udsender DRC. Valgmulighederne er.

DRC 0: Deaktiveret.

DRC (DRC lav): af sendt signal.

DRC High (DRC høj): Som sendt.

**Station Order (Kanalrækkefølge):** Giver mulighed for at brugerdefinere DAB-kanallisten. Tryk på knapperne ▲▼ (Op/ned) for at skifte mellem: Alphanumeric (Alfanumerisk), Ensemble (grupperet efter kanalfrekvenser) eller Validity (Gyldighed) (inaktive kanaler placeres sidst på listen). Tryk på Select (Valg) for at angive dit valg.

## DAB-displaybeskeder:

**“Station off-air” (Kanaler uden sending):** Nogle gange afbryder nogle kanaler sendingen pga. opgradering eller vedligeholdelse. I sådanne tilfælde vil displayet vise “Station off-air” (Kanal uden sending), og der vil ikke være nogen lyd.

**Secondary Services (Sekundære tjenester):** Sekundære kanaler indikeres med symbolet >> ved siden af kanalnavnet. Sekundære tjenester er ikke tilgængelige i alle områder.

**“?”:** Hvis dette symbol vises ved siden af kanalnavnet, betyder det, at kanalen er ugyldig eller inaktiv.

**“Not Available” (Ikke tilgængelig):** Viser ved en DAB-kanal med utilstrækkeligt signal.

## DAB-modtagelse:

Antallet af DAB-kanaler, som du kan modtage, afhænger af din placering. Forlæng antennen helt i lodret position. Placer antennen for den bedste modtagelse for hver DAB-kanal, og/eller flyt radioen til en placering med bedre modtagelse (som f.eks. foran et vindue). Lige som med analoge radioer kan svage digitale signaler have en negativ effekt på lyd kvaliteten.

**ADVARSEL! DAB/FM-antennen er ikke beregnet til at kunne fjernes. Hvis du fjerner antennen vil garantien bortfalde.**

## FM-modtagelse:

Bygninger med beton-, stål- eller aluminumsider vil forringe modtagelsen. Husholdningsapparater, varmetæpper, computere, cd-afspillere, mikroovne og andet elektronisk udstyr kan også forringe modtagelsen eller skabe støj. Hvis du oplever dette, kan du flytte NetWorks+ længere væk fra disse apparater eller slutte den til en stikkontakt, der ikke også bruges af andet udstyr.

**FM RDS:** Radio Data System (RDS) udsender tekstdata sammen med lyd-udsendelsen. Ikke alle FM-kanaler bruger RDS, og derfor vises tekst ikke ved alle kanaler. For kanaler, der bruger RDS, kan teksten stadig forsvinde eller virke forstyrret, hvis RDS-signalet er for svagt. I så fald kan du prøve at eksperimentere med NetWorks+-FM-antennens placering. Bemærk: RDS-indhold bestemmes af hver enkelt FM-kanal. Hvis indholdet er unøjagtigt, skyldes det ikke NetWorks+.

## Displayet:

Displayets baggrundsbelysning og LCD-kontrast styres automatisk ved hjælp af en lille sensor i nederste højre hjørne af frontpanelet. Der er ingen andre manuelle justeringer end at slukke displayet, hver gang NetWorks+ slukkes. Denne indstilling er i hovedmenuen under “Settings” (Indstillinger). Hvis den markeres, går displayet i sort, når NetWorks+ er slukket. Dette kan være nyttigt, når NetWorks+ bruges som vækkeur i et soveværelse, og der skal være helt mørkt. Displayet vender tilbage til den normale indstilling, hvis NetWorks+ tændes igen, alarmen lyder, snooze funktionens nedtælling er aktiv. Hvis radioen er slukket og displayet mørkt, kan du trykke på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen (undtagen tænd-sluk-knappen) for at tænde displayet i 5 sekunder. Dette giver dig mulighed for at se klokken, uden at det er nødvendigt at tænde og slukke radioen igen. Bemærk: Displayet kan påvirkes af høje og lave temperaturer. Tryk på en af fjernbetjeningens knapper to gange, mens radioen er slukket for at skifte mellem tændt og slukket display. På denne måde er det ikke nødvendigt at gå ind via menuen hver gang.

## Placering:

Anbring NetWorks+ på en flad, stabil flade. NetWorks+'-driveren er beskyttet og kan anvendes tæt på en computerskærm eller et fjernsynsapparat. Bloker ikke den bageste basudgang. En placering i en reol, et hjørne eller op mod en mur vil øge baseeffekten.

## Rengøring:

Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler på apparatets kabinet eller plastikpaneler, da det kan ødelægge overfladen.

***BEMÆRK:** Der anvendes ægte træfiner til Tivoli Audio-kabinetter. Da naturlig træ varierer meget, er det ikke altid muligt at få en nøjagtig afstemning mellem træfarve/kornethed, mellem modellerne. Du bemærker måske også, at træet bliver mørkere, efterhånden som tiden går, hvilket skyldes sollyset. Igen noget der er normalt for ægte træ.*

## FEJLFINDING:

Hvis du ikke er i stand til at få NetWorks+-radioen til at oprette forbindelse til dit WiFi-netværk, og du har en pc, skal du kontrollere, at din pc kan oprette forbindelse til dit WiFi-netværk for at finde ud af, om det fungerer.

Kontroller, at dit netværk ikke begrænser forbindelsen til bestemte MAC-adresser. Vis "NetWorks+"-MAC-adressen i hovedmenuen under "Info", vist som "Radio ID" (Radio-id).

Kontroller, at der er en tilgængelig DHCP-server, eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på NetWorks+. Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på NetWorks+ i hovedmenuen under "IR Set Up" (Opsætning af IR).

Kontroller, at dit netværks firewall-indstilling ikke blokerer udgående porte.

Hvis du bruger et Ethernet-kabel, skal du sørge for, at kablet er sat helt ind i NetWorks+' Ethernet-stik, og at du har valgt "Wired" (Kablet) under "Manual settings" (Manuelle indstillinger) i "Internet Setup" (Opsætning af IR).

Hvis der mod forventning skulle opstå et driftsproblem, skal du tage stikket ud af NetWorks+ i et par sekunder og derefter sætte det i igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du prøve at lave en nulstilling til fabriksstandarder.

**DET FØLGENDE ER EN BESKRIVELSE AF NOGLE AF DE MEDDELELSER, SOM NETWORKS+ KUNNE VISE:**

Message	Type	Description
Kunne ikke oprette forbindelse	Fejl	Vises, når der opstår en netværksrelateret WiFi-fejl. Her er nogle eksempler på, hvad udløser en "Failed to connect" (Kunne ikke oprette forbindelse): 1) NetWorks+ kunne ikke oprette forbindelse til WiFi-netværk 2) Der er angivet forkert sikkerhedsnøgle
Netværksfejl	Fejl	Vises, når der er en fejl, som er relateret til server/forbindelse. Her er nogle eksempler på, hvad der udløser en "Netværksfejl": 1) NetWorks+ kunne ikke oprette forbindelse til WiFi-netværk 2) NetWorks+ kunne ikke oprette forbindelse til internetradiostation 3) NetWorks+ streamede en internetradiostation, og forbindelsen blev mistet halvvejs igennem streamingen. 4) NetWorks+ kunne ikke oprette forbindelse til en pc for at streame musik
Formatfejl	Fejl	Vises, når NetWorks+ ikke kan afspille medie, fordi formattypen ikke understøttes. Her er nogle eksempler på, hvad der udløser en "Format error" (Formatfejl): 1) NetWorks+ stiller ind på en internetradiostation, som sendes via et lyd-codec, der ikke understøttes 2) NetWorks+ forsøger at afspille en musikfil fra en pc eller en USB-enhed, som har et format, der ikke understøttes
Læsefejl	Fejl	Vises når en USB enhed er tilsluttet, men hvor filsystemet ikke kan læses.
Ikke tilgængelig	Info	Vises, når NetWorks+ forsøger at stille ind på en DAB-station uden at have den nødvendige signalmodtagelse.
Opretter forbindelse	Info	Vises, når NetWorks+ forsøger at oprette forbindelse til et netværk, en server eller en internetradiostation.
Indlæser	Info	Vises, når NetWorks+ har oprettet forbindelse og begynder at gemme stationen/streaming i bufferlager.
Afspiller	Info	Vises, når NetWorks+ er færdig med at oprette forbindelse og indlæse og starter streamingen. Det er på dette tidspunkt, at man kan lytte til stationen.
Stoppet	Info	Vises, når en internetradiostation ikke sender i øjeblikket, eller stationens eller musikfilens stream ikke kan afkodes.
USB-opdatering	Info	Vises, når stikket til NetWorks+ trækkes ud, eller strømmen går under en softwareopdatering. Apparatet skal til service for at gendanne den normale funktion.
Venter på Ethernet	Info	Vises, når NetWorks+ er i tilstanden "Wired" (Kablet), og der ikke er tilsluttet et Ethernet, eller der er et problem med kablet eller netværket.

### Garanti:

Tivoli Audio producerer produkter af meget høj kvalitet og standard, og vi er sikre på at det produkt du netop købt, nok skal fungere tilfredsstillende i mange år frem. Derfor tilbyder vi også 2 års garanti mod enhver fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke fejl som følge af misbrug af produktet, eller efter hændeligt uheld som f.eks. tab af produktet på gulvet. Endvidere gælder garantien heller ikke hvis det har været åbnet eller på anden måde modificeret fra sin originale tilstand. Kun autoriserede serviceværksteder må lave indgreb i produktet for at garantien bevares. Såfremt produktet mod forventning er behæftet med en fabrikationsfejl, skal det indleveres til det sted hvor det er købt. Vi anbefaler at emballagen gemmes, således at produktet kan pakkes korrekt ned ved forsendelse til og fra serviceværksted. Garantien dækker ikke skader påført produktet under forsendelse, hvor årsagen skyldes dårlig eller forkert indpakning.

Tivoli Audio, eller denne distributør dækker ikke forsendelsesomkostninger ved indsendelse af et produkt til reparation under garanti. Omvendt opkræves heller ikke fragtomkostninger ved returnering af produktet efter endt garanti reparation.

For yderligere informationer om garanti service, henvises til forhandleren hvor produktet er købt.

**DENNE GARANTI STILLER DIG ALDRIG RINGERE END DEN TIL ENHVER TID GÆLDENDE KØBELOV I DET LAND HVOR PRODUKTET ER KØBT.**

## Specifikationer:

<b>Model:</b>	NetWorks+ Radio med WiFi, DAB og FM
<b>Højtalere:</b>	3.5" fuldtone, magnetisk afskræmet.
<b>Frekvensbånd:</b>	Internet radio: 2412-2472MHz DAB (Band III): 174-240MHz FM: 87.5-108MHz
<b>FM De-Emphasis:</b>	50uSec or 75uSec. Kan variere fra land til land.
<b>Formats:</b>	WMA, Real Audio (Version 6), MP3, og i Musik afspiller mode, AAC.
<b>Dimensioner:</b>	140mm W x 222mm H x 130mm D (5.51"W x 8.74"H x 5.12"D)
<b>Weight:</b>	1.814 kg/4.0 lbs.

Der forbeholdes ret til at ændre specifikationer uden forudgående informationer herom.

Tivoli Audio forbeholder sig retten til at udføre produktændringer uden forudgående informationer herom.

Tivoli Audio, Tivoli Audio logoet, NetWorks, og SuperBuffer er registrerede varemærker som tilhører Tivoli Audio, LLC.

---

## DECLARATION OF CONFORMITY

Application of Council Directive(s): EMC Directive 2004/108/EC for CE Marking Standard(s) to which conformity is declared

EN55013(2001)+A1(2003)+A2: 2006	EN61000-3-3(1995)+A1(2001)+A2: 2005
EN55020(2002)+A1(2003)+A2: 2006	EN300-328: 2006
EN55022: 2006	EN301-489-1: 2005
EN61000-3-2: 2006	IEC61000: 2004

Date of Tests: 18/04-12/06/2008 (DD/MM/YYYY)

Report No: NEI-EMC-1-0803C086

CE Testing Company: Neutron Engineering Inc.

Test Result: The EMC testing was performed on the submitted samples and found in compliance with council EMC Directive 2004/108/EC.

Manufacturer/Applicant name: Tivoli Audio, LLC

Manufacturer's Address: Seaport Center, 70 Fargo Street, Suite 900, Boston, MA 02210 USA

Importer's Name:

Importer's Address:

Type of Equipment: Internet table radio with and without DAB and FM and with and without matching NetWorks Speaker.

Manufacturer's model codes: NP, NPC, NF, NFC, N, and NC.


Importer's Brand name: Tivoli Audio NetWorks+ and NetWorks

Importer's model code: Same as Manufacturer's Model code.

Year of manufacture: 2008

I undersigned, hereby declare that the equipments specified above are manufactured by our company, Tivoli Audio, LLC and confirmed by above Directive(s) and Standard(s).

Date: June 27, 2008



---

Authorized Signature

---

Peter Christopher Skiera

Authorized Full Name

---

Senior Product Manager

Position

This manual was written by Peter Skiera and cannot be reproduced in whole or in part without the permission of Tivoli Audio. The information included within this owner's manual was accurate at the time of printing. Tivoli Audio shall not be held liable for operational, technical, or editorial errors/omissions. Visit our website for the latest version of the owner's manual.

<http://tivoliportal.com>

**For more information about other exciting products from Tivoli Audio, please visit our website or contact us directly (in English):**

Tivoli Audio, LLC  
Seaport Center  
70 Fargo Street, Suite 900  
Boston, MA 02210 USA  
1.877.297.9479  
1.617.345.0066  
[www.tivoliaudio.com](http://www.tivoliaudio.com)  
[help@tivoliaudio.com](mailto:help@tivoliaudio.com)